

SAMSUNG

TELEVIZOR PDP (PLASMA DISPLAY PANEL)

Návod k obsluze

Dříve než začnete se zařízením pracovat,
přečtete si pozorně tento návod
a uschovejte ho pro budoucí použití.

NABÍDKY NA OBRAZOVCE

Obraz v obraze (PIP)

Úspora energie

TELETEXT (volitelná funkce)



SRS TruSurround XT



Mikrosystém Digital Natural Image engine

Zaregistrujte si svůj výrobek na stránce www.samsung.com/global/register.
Sem zaznamenejte číslo modelu a sériové číslo pro budoucí referenci.

▪ Model _____ ▪ Sériové číslo. _____

Pokyny pro uživatele

◆ Retence obrazu na obrazovce

Neponechejte na plazmové obrazovce statický obraz (například u videohry nebo při propojení počítače s tímto televizorem PDP) po dobu delší než 2 hodiny, protože může dojít k retenci obrazu. Tato retence obrazu se rovněž označuje jako „vypálení obrazovky“. Abyste se takové retenci obrazu vyhnuli, snižte při zobrazování statických obrazů jas a kontrast obrazovky.

◆ Výška

Obrazovka PDP může normálně fungovat pouze v nadmořské výšce do 2000 metrů nad mořem. V nadmořské výšce nad 2000 metrů nad mořem nemusí fungovat správně, proto ji na takových místech neinstalujte ani nepoužívejte.

◆ Zahřívání horní části plazmového televizoru

Horní část výrobku se může při dlouhodobém používání zahřát, protože z panelu je přes ventilační otvor v horní části výrobku vyzařováno teplo. Tento jev je normální a neznamená žádný problém ani poruchu výrobku. Je ovšem třeba zabránit, aby se horní části výrobku dotýkaly děti.

◆ Z výrobku se ozývá praskavý zvuk.

Praskání se může vyskytnout v případě, že se výrobek smrští nebo roztáhne z důvodu změn podmínek okolního prostředí, jako jsou teplota nebo vlhkost. Tento jev je normální a nejedná se o závadu přístroje.

◆ Vadené obrazové body

Televizor PDP je vybaven panelem složeným z 1 230 000 (SD-hladina) na 3 150 000 (HD-hladina) obrazových bodů, jejichž výroba vyžaduje použití sofistikované technologie. Na obrazovce však může být málo světlých nebo tmavých pixelů. Tyto pixely nebudou mít žádný dopad na výkon produktu.

◆ Vyvarujte se použití televizoru při teplotách nižších než 5 °C (41°F).

◆ Příliš dlouho zobrazovaný statický obraz může způsobit trvalé poškození plazmového televizoru.



Dlouhodobé sledování plazmové televize ve formátu 4:3 může zanechat v levé, pravé a střední části obrazovky stopy okrajů, způsobené rozdílem ve vyzařování světla na obrazovce. Přehrávání DVD nebo herní konzola mohou na obrazovce způsobit podobný jev. Na poškození způsobená výše uvedeným jevem se nevztahuje záruka.

◆ Paobraz na obrazovce

Zobrazování statických obrazů z videoher a počítače po delší dobu může způsobit vznik částečných paobrazů. Abyste tomuto jevu zabránili, snižte při zobrazování statických obrazů jas a kontrast.

◆ Záruka

- Záruka se nevztahuje na jakékoli poškození způsobené retencí obrazu.
- Záruka se nevztahuje na vypálení obrazu.

◆ Instalace

Při instalaci televizoru na místo s vysokou prašností, vysokými nebo nízkými teplotami, vysokou vlhkostí, chemickými látkami nebo na místa, kde bude trvale v provozu, jako například na letištích, nádražích apod., kontaktujte servisní středisko. Pokud tak neučiníte, může dojít k vážnému poškození přístroje.

Obsah

Všeobecné informace

◆ Pokyny pro uživatele	2
◆ Kontrola součástí	4
◆ Ovládací panel	5
◆ Konektorový panel	6
◆ Popis dálkového ovladače	8

Provoz

◆ Zapnutí a vypnutí televizoru	9
◆ Zobrazení nabídek	10
◆ Funkce Plug & Play	10
◆ Zobrazení externích zdrojů signálu	12
◆ Úprava názvů zařízení	13

Ovládání kanálů

◆ Automatické ukládání kanálů	13
◆ Ruční ukládání kanálů	14
◆ Přidání/uzamčení kanálů	15
◆ Třídění uložených kanálů	16
◆ Přiřazování názvů kanálům	16
◆ Jemné ladění příjmu kanálů	17

Ovládání obrazu

◆ Změna standardu obrazu	17
◆ Přizpůsobení nastavení obrazu	18
◆ Konfigurace podrobných nastavení obrazu ..	19
◆ Výběr formátu obrazu	20
◆ Výběr režimu obrazu	20
◆ Digitální NR / Aktivní barva / DNle	21
◆ Znehybnění aktuálního obrazu	21

Nastavení zvuku

◆ Zvukové funkce	22
◆ Výběr zvukového režimu (podle modelu)	23

Popis funkcí

◆ Časové funkce	24
◆ Jazyk / Modré pozadí / Melodie / Světelný efekt / Úspora energie / Úroveň černé HDMI	25
◆ Použití režimu hry	26
◆ Nastavení upevnění na zeď (prodává se samostatně)	27
◆ Zobrazení obrazu v obraze (PIP)	28
◆ Ochrana proti vypálení obrazovky	29

Počítačový monitor

◆ Nastavení počítačového softwaru (na základě systému Windows XP)	30
◆ Režim vstupu (PC)	31
◆ Nastavení režimu PC	32
◆ Nastavení režimu Domácí kino na PC	33

Dodatek

◆ Funkce teletextu (v závislosti na modelu)	34
◆ Specifikace sady pro upevnění na zeď (VESA) ..	36
◆ Montáž podstavce (podle modelu)	37
◆ Odstraňování problémů	37
◆ Specifikace	38

Symbyly



Stiskněte



Důležité



Poznámka

Kontrola součástí



Návod k obsluze



Dálkový ovladač/
baterie AAA



Napájecí kabel



Záruční list/
Registrační karta/
Příručka s bezpečnostními pokyny



Feritové jádro pro napájecí kabel

K zakoupení samostatně



Anténní kabel



Komponentní kabely



Audio kabely



Kabel PC



Kabel Scart



Kabel PC Audio




Kabel HDMI



Kabel HDMI/DVI


➤ **Feritové jádro (napájecí kabel)**

Feritová jádra slouží k ochraně kabelů proti rušení. Při připojování kabelu otevřete feritové jádro a připněte ho ke kabelu blízko zásuvky.



Ovládací panel

Přední (nebo boční) panel

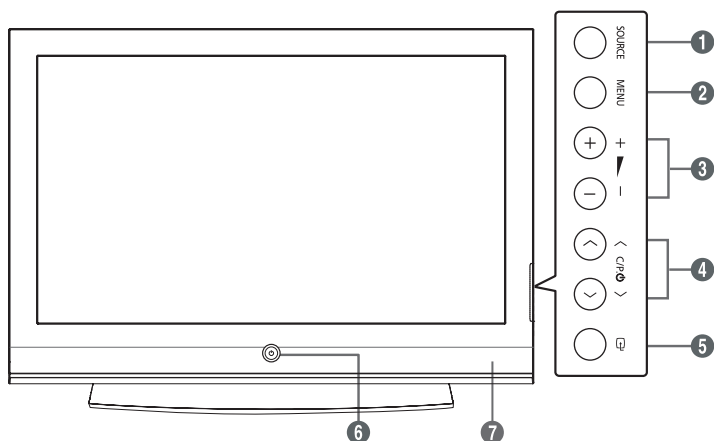

➤ Barva a tvar přístroje se může lišit podle modelu.

1 SOURCE

Slouží k zobrazení nabídky všech dostupných vstupních zdrojů (TV, Ext.1, Ext.2, Komponent, PC, a HDMI).

2 MENU

Stisknutím zobrazíte na obrazovce nabídku s funkcemi televizoru.

3 + ▴ - ▾

Stisknutím zvýšíte nebo snížíte hlasitost. V nabídce na obrazovce fungují tlačítka + ▴ - ▾ stejně jako tlačítka ◀ ▶ na dálkovém ovladači.

4 ^ C/P. ⏻ ▽

Stisknutím můžete přepínat kanály. V nabídce na obrazovce fungují tlačítka ^ C/P. ⏻ ▽ stejně jako tlačítka ▲ a ▼ na dálkovém ovladači.

5 ⏻ (ENTER)

Stisknutím potvrdíte výběr.

6 ⏻ Tlačítko (Power)

Stisknutím vypnete nebo zapnete televizor.

Indikátor napájení

Blinks and turns off when the power is on and lights up in stand-by mode.


Čidlo dálkového ovládání

Zaměřte dálkový ovladač na tento bod na televizoru.

7 Reproduktor

Konektorový panel

Zadní panel

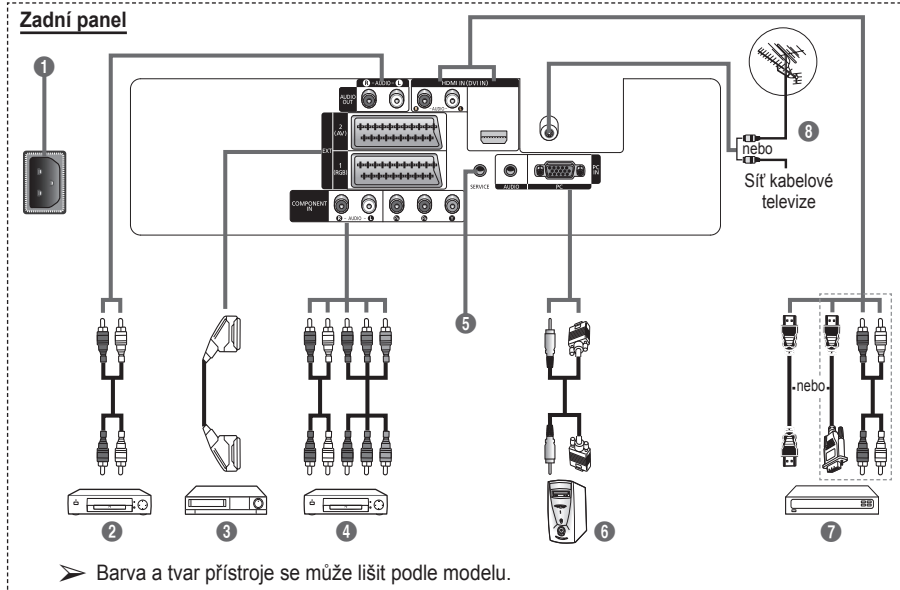

- ◆ Při každém připojování audio nebo video systému k televizoru musí být všechny komponenty vypnuté.
- ◆ Při připojení externího zařízení dbejte na to, aby byla zdířka stejné barvy jako kabel.

1 POWER IN (Vstup napájení)

Slouží k připojení dodaného napájecího kabelu.

2 Připojení externích audio zařízení

Slouží k připojení audio signálu RCA z televizoru k externímu zdroji, jako audio příslušenství.

3 EXT 1, EXT 2

Vstupy a výstupy pro externí zařízení, jako je videorekordér, zařízení DVD, zařízení pro videohry nebo diskové videopřehrávače.

4 COMPONENT IN

Vstupy pro audio (AUDIO L/R) a video (Y/Pb/Pr) pro komponentní signál.

5 SERVICE

- Konektor pro servisní operace.
- Slouží pro připojení sériového konektoru mezi elektronicky ovládaný držák pro upevnění na zeď a televizor, pokud chcete nastavovat úhel sledování televizoru pomocí dálkového ovladače.

6 PC IN / AUDIO

Slouží pro připojení k výstupnímu konektoru video a audio v počítači.

Specifikace vstupu/výstupu

Konektor	Vstup			Výstup
	Video	Audio (L/R)	RGB	Video + Audio (L/R)
EXT 1	✓	✓	✓	K dispozici je pouze výstup TV.
EXT 2	✓	✓		Výstup je volitelný.

7 HDMI IN(DVI IN)

- Slouží pro připojení ke konektoru HDMI zařízení s výstupem ve formátu HDMI. Tyto vstupy lze také použít jako připojení DVI se samostatnými analogovými vstupy audio.

Pro toto připojení bude nutný volitelný kabel HDMI/DVI. Při použití volitelného adaptéru HDMI/DVI umožňují analogové vstupy audio DVI na televizoru příjem levého a pravého zvuku ze zařízení DVI. (Není kompatibilní s počítačem.)

- Pokud připojujete toto zařízení přes přípojku HDMI nebo DVI k set-top boxu, přehrávači DVD, herní konzole apod., ujistěte se, že bylo nastaveno na kompatibilní výstupní režim videa podle níže uvedené tabulky. Pokud tak neučiníte, může dojít ke zhoršení kvality nebo rozbití obrazu nebo nemusí být zobrazen žádný obraz.
- Nepokoušejte se připojit konektor HDMI/DVI ke grafické kartě počítače nebo laptopu. (Výsledkem bude prázdná obrazovka.)

DVI IN AUDIO L/R

Výstupy audio DVI pro externí zařízení.

8 ANT IN

75Ω koaxiální konektor pro anténu/kabelovou síť.

Podporované režimy pro připojení HDMI a Komponent

	480i	480p	576i	576p	720p	1080i
HDMI/DVI 50 Hz	X	X	X	O	O	O
HDMI/DVI 60 Hz	X	O	X	X	O	O
Komponent	O	O	O	O	O	O

Popis dálkového ovladače

- ◆ Jedná se o speciální dálkové ovládání pro zrakově postižené, na tlačítkách POWER, Channel a Volume jsou reliéfní znaky Braillova písma.
- ◆ Výkon dálkového ovladače může být ovlivněn jasným světlem.


- 1 Tlačítko POWER (zapíná a vypíná televizor)
- 2 Číselná tlačítka pro přímý přístup ke kanálům
- 3 Přepínání mezi jednocifernými a dvojcifernými kanály
- 4 Tlačítko ovládání kanálů (viz str. 15)
- 5 Volí přímo režim televizoru.
- 6 + Zvýšení hlasitosti
- Snížení hlasitosti
- 7 Zobrazení hlavní nabídky na obrazovce
- 8 Přechodné ztlumení zvuku
- 9 Zobrazení skrytého textu teletextu
- 10 Slouží k návratu do předchozí nabídky.
- 11 Výběr režimu zvuku (viz strana 22)
- 12 Výběr obrazového efektu (viz strana 17)
- 13 Nastavení jasu obrazovky pro úsporu energie.
- 14 Výběr zvukového režimu
- 15 Zapnutí/vypnutí obrazu v obraze
- 16 Tlačítko režimu TruSurround XT
- 17 Výběr dostupného zdroje
- 18 Předchozí kanál
- 19 Automatické vypnutí
- 20 Přímá volba režimu HDMI
- 21 ↻ : Další kanál
⏮ : Předchozí kanál
- 22 Opuštění nabídky na obrazovce
- 23 Změna potvrzení
- 24 Přechod na požadovanou možnost nabídky/Nastavení hodnoty příslušné možnosti
- 26 Zastavení obrazu

- 27 Výběr formátu obrazu
- 29 Výběr kanálu vloženého obrazu (PIP)
- 30 Výběr zdroje vloženého obrazu (PIP)
- 31 Výběr umístění vloženého obrazu (PIP)

Funkce teletextu

(Viz strana 34)


- 5 Vypnutí zobrazení teletextu (v závislosti na modelu)
- 7 Index teletextu
- 9 Zobrazení skrytého textu teletextu
- 15 Přidržení stránky teletextu
- 17 Výběr režimu teletextu (Seznam/FLOF)
- 18 Podstránka teletextu
- 21 P ↻ : Další stránka teletextu
P ⏮ : Předchozí stránka teletextu
- 22 Vypnutí teletextu
- 25 Zobrazení teletextu/zobrazení teletextu i vysílaného obrazu
- 28 Výběr témat funkce Fastext
- 30 Uložení teletextu
- 31 Velikost teletextu

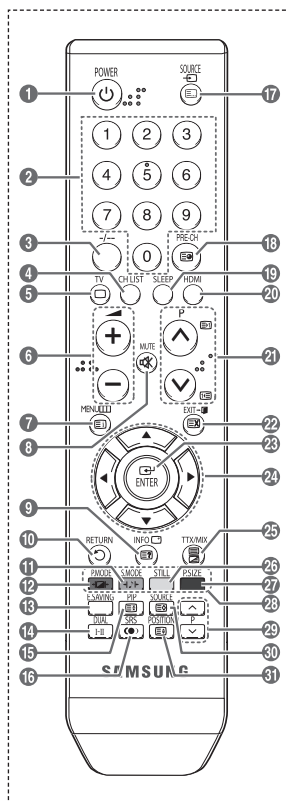

Pokračování...




Vložení baterií do dálkového ovládání

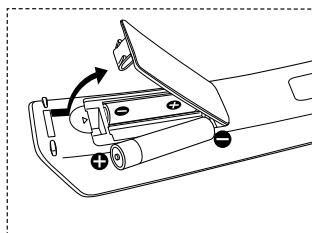- 1 Zvedněte kryt na zadní straně dálkového ovladače, jak je znázorněno na obrázku.
 - 2 Vložte dvě baterie velikosti AAA.
 - ♦ Ujistěte se, že póly + a – baterií jsou instalovány podle schématu uvnitř přihrádky.
 - ♦ Nekombinujte různé typy baterií, například alkalické a manganové.
 - 3 Zavřete kryt, jak je znázorněno na obrázku.
 - Pokud nebudete dálkové ovládání dlouhou dobu používat, baterie vyjměte a uložte je na chladném a suchém místě. Dálkový ovladač lze používat ze vzdálenosti až 7 metrů od televizoru. (Za předpokladu obvyklého využití televizoru vydrží baterie přibližně jeden rok.)
- Pokud dálkové ovládání nefunguje! Zkontrolujte následující:
1. Je televizor zapnut?
 2. Nedošlo u baterií k záměně kladných a záporných pólů?
 3. Nedošlo k vyčerpání baterií?
 4. Nedošlo k přerušení napájení nebo není odpojen napájecí kabel?
 5. Není v blízkosti speciální zářivkové světlo nebo neonová reklama?




Zapnutí a vypnutí televizoru

Napájecí šňůra je připojená k zadní straně televizoru.

- 1 Zapojte napájecí šňůru do příslušné zásuvky.
 - Napětí sítě je uvedeno na zadní straně televizoru a frekvence je 50 nebo 60 Hz.
- 2 Televizor zapnete stisknutím tlačítka  (Napájení) (zapnuto/vypnuto) na přední straně televizoru nebo stisknutím tlačítka **POWER** na dálkovém ovladači. Automaticky se zvolí naposledy sledovaný program. Pokud jste dosud žádné kanály neuložili, neobjeví se jasný obraz. Vyhledejte kapitolu Automatické ukládání kanálů na straně 13 nebo Ruční ukládání kanálů na straně 14.
 - Při prvním zapnutí televizoru automaticky proběhne několik základních zákaznických nastavení. Viz část Funkce Plug & Play na straně 10.
- 3 Televizor vypnete stisknutím tlačítka  (Napájení) (zapnuto/vypnuto) na přední straně televizoru nebo stisknutím tlačítka **POWER** na dálkovém ovladači.
- 4 Televizor zapnete stisknutím tlačítka  (Napájení) (zapnuto/vypnuto) na přední straně televizoru nebo stisknutím tlačítka **POWER** nebo číselných tlačítek na dálkovém ovladači.

Zobrazení nabídek

- 1 Stisknete tlačítko **MENU**.
Na obrazovce se zobrazí hlavní nabídka.
Vlevo je pět ikon: **Obraz**, **Zvuk**, **Kanal**, **Nastavení** a **Vstup**.
- 2 Stisknutím tlačítka **▲** nebo **▼** vyberte jednu z ikon.
Stisknutím tlačítka **ENTER** vstupte do dílčí nabídky ikony.
- 3 Stisknutím tlačítka **▲** nebo **▼** procházejte položky v nabídce.
Stisknutím tlačítka **ENTER** položky nabídky použijte.
- 4 Stisknutím tlačítka **▲/▼/◀/▶** změňte vybrané položky.
Stisknutím tlačítka **RETURN** se vrátíte do předchozí nabídky.
- 5 Stisknutím tlačítka **EXIT** práci v nabídce ukončíte.




Funkce Plug & Play



Při prvním zapnutí televizoru automaticky proběhne postupně několik základních zákaznických nastavení.

K dispozici jsou následující nastavení.

- ☛ Pokud pro televizor nechtěně vyberete nesprávnou zemi, mohou se znaky na obrazovce zobrazovat chybně.
- 1 Pokud se televizor nachází v pohotovostním režimu, stisknete tlačítko **POWER** na dálkovém ovladači. Zobrazí se zpráva **Spustit Plug & Play**. Stisknete tlačítko **ENTER**.
 - 2 Po několika sekundách se automaticky zobrazí nabídka **Jazyk**.
 - 3 Požadovaný jazyk vyberte stisknutím tlačítka **▲** nebo **▼**.
Stisknete tlačítko **ENTER**. Zobrazí se zpráva **Režim Doma** zvolte při instalaci tohoto televizoru doma.
 - 4 Stisknutím tlačítka **◀** nebo **▶** vyberte možnost **Obchod** nebo **Doma** a stisknete tlačítko **ENTER**. Zobrazí se zpráva vyzývající ke kontrole stavu připojení antény.
 - Výchozí volbou je **Doma**.
 - Pro nejlepší obraz v domácím prostředí doporučujeme nastavení televizoru na režim Doma.
 - Režim Obchod je určen pro použití v provozovně maloobchodního prodejce.
 - Pokud je přístroj neúmyslně nastaven na režim Obchod a chcete-li obnovit režim Dynamický (Doma), stisknete tlačítko Volume a poté po dobu pěti sekund podržte tlačítko **MENU** na panelu televizoru.
 - 5 Ujistěte se, že je k televizoru připojena anténa.
Stisknete tlačítko **ENTER**. Zobrazí se nabídka **Země**.
 - 6 Pomocí tlačítka **▲** nebo **▼** vyberte příslušnou zemi nebo oblast.
Stisknete tlačítko **ENTER**. Zobrazí se nabídka k výběru kanálů.

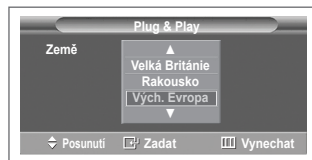

- 7 Ukládání kanálů spustíte stisknutím tlačítka **ENTER**. Vyhledávání se ukončí automaticky. Televizor začne do paměti ukládat všechny dostupné kanály. Stisknutím tlačítka **ENTER** nastavíte hodiny.
 - 8 Stisknutím tlačítka **◀/▶/ENTER** vyberte **měsíc, den, rok, hodinu** nebo **minuty**. Nastavte jejich hodnoty pomocí tlačítka **▲** nebo **▼**.
 - **Měsíc, den, rok, hodinu a minuty** je možné zadat přímo stisknutím číselných tlačítek na dálkovém ovladači.
 - 9 Potvrzení nastavení provedte stiskem tlačítka **ENTER**. Zobrazí se zpráva **Dobrou zábavu**. Po dokončení stiskněte tlačítko **ENTER**.
 - I v případě, že tlačítko **ENTER** nestisknete, zpráva po několika sekundách automaticky zmizí.
- Funkce **Plug & Play** je k dispozici pouze v režimu **TV**.

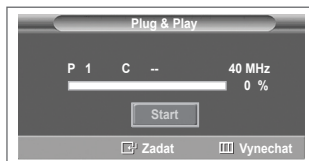

Chcete-li tuto funkci resetovat...

- 1 Stiskněte tlačítko **MENU**. Zobrazí se nabídka.
- 2 Stisknutím tlačítka **▲** nebo **▼** vyberte položku **Nastavení** a potom stiskněte tlačítko **ENTER**.
- 3 Dalším stisknutím tlačítka **ENTER** vyberte možnost **Plug & Play**. Zobrazí se zpráva **Spustit Plug & Play**.




Zobrazení externích zdrojů signálu

Můžete přepínat mezi signálem z připojených zařízení, jako například videorekordéru, přehrávače DVD či set-top boxu, a signálem z televizního zdroje (běžné nebo kabelové vysílání).


- 1 Stiskněte tlačítko **MENU**. Zobrazí se nabídka.
- 2 Stisknutím tlačítka **▲** nebo **▼** vyberte možnost **Vstup** a potom stiskněte tlačítko **ENTER**.
- 3 Dalším stisknutím tlačítka **ENTER** vyberte možnost **Seznam zdrojů**.
- 4 Pomocí tlačítka **▲** nebo **▼** vyberte možnost zdroj signálu a poté stiskněte tlačítko **ENTER**.
Dostupné zdroje signálu: **TV**, **Ext.1**, **Ext.2**, **Komponent**, **PC**, **HDMI**



➤ Tyto volby můžete snadno vybrat po stisknutí tlačítka **SOURCE** na dálkovém ovladači.



➤ Chcete-li znovu sledovat televizní program, stiskněte tlačítko **TV** a vyberte požadované číslo kanálu.



Úprava názvů zařízení

K externímu zdroji můžete přiřadit název.

- 1 Stiskněte tlačítko **MENU**. Zobrazí se nabídka.
- 2 Stisknutím tlačítka **▲** nebo **▼** vyberte možnost **Vstup** a potom stiskněte tlačítko **ENTER**.
- 3 Pomocí tlačítka **▲** nebo **▼** vyberte možnost **Upravit název** a poté stiskněte tlačítko **ENTER**.
- 4 Pomocí tlačítka **▲** nebo **▼** vyberte externí zdroj, který chcete upravit, a poté stiskněte tlačítko **ENTER**.
- 5 Stisknutím tlačítka **▲** nebo **▼** vyberte požadované zařízení a potom stiskněte tlačítko **ENTER**.
Dostupné názvy zařízení: **Video, DVD, D-VHS, Kabel, receiver, HD receiver, Sat. receiver, AV Receiver, DVD Receiver, Hra, Videokamera, DVD Combo, DHR (DVD/HDD rekordér), PC**.
- 6 Stisknutím tlačítka **EXIT** tento režim ukončete.






Automatické ukládání kanálů

Můžete procházet dostupné kmitočtové rozsahy (dostupnost závisí na dané zemi).

Automaticky přidělená čísla programů nemusí odpovídat skutečným nebo požadovaným číslům. Čísla však lze seřadit ručně a lze smazat všechny kanály, které nechcete sledovat.

- 1 Stiskněte tlačítko **MENU**. Zobrazí se nabídka.
 - 2 Pomocí tlačítka **▲** nebo **▼** vyberte možnost **Kanál** a poté stiskněte tlačítko **ENTER**.
 - 3 Stiskněte znovu tlačítko **ENTER**. Objeví se seznam dostupných zemí.
 - 4 Stisknutím tlačítka **▲** nebo **▼** vyberte zemi a potom stiskněte tlačítko **ENTER**.
 - 5 Stisknutím tlačítka **▲** nebo **▼** vyberte **Automatické ukládání** a potom stiskněte tlačítko **ENTER**.
 - 6 Dalším stisknutím tlačítka **ENTER** spusťte vyhledávání. Vyhledávání skončí automaticky.
- Chcete-li vyhledávání zastavit ještě před dokončením, stiskněte tlačítko **MENU** nebo **ENTER**.

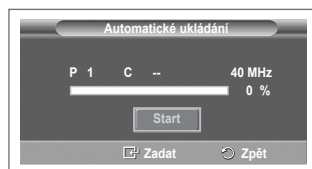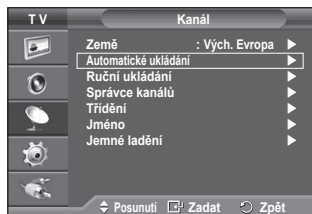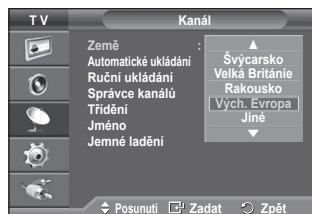

Ruční ukládání kanálů

Televizní kanály, včetně kanálů přijímaných přes kabelovou síť, můžete uložit sami.

Při ručním ukládání kanálů můžete určit:


- ◆ zda uložit či neuložit každý jednotlivý nalezený kanál,
- ◆ číslo programu u každého uloženého kanálu, který chcete označit.

- 1 Stiskněte tlačítko **MENU**. Zobrazí se nabídka.
- 2 Pomocí tlačítka **▲** nebo **▼** vyberte možnost **Kanál** a poté stiskněte tlačítko **ENTER**.
- 3 Pomocí tlačítka **▲** nebo **▼** vyberte možnost **Ruční ukládání** a poté stiskněte tlačítko **ENTER**.
- 4 Požadovanou možnost vyberte stisknutím tlačítka **▲** nebo **▼** a poté stiskněte tlačítko **ENTER**.
- 5 Jakmile budete s nastavením spokojeni, stiskněte tlačítko **ENTER**.
- 6 Stisknutím tlačítka **EXIT** tento režim ukončete.

- ◆ **Program** (Číslo programu, které má být kanálu přiřazeno)
 - Opakujte stisknutí tlačítka **▲** nebo **▼**, dokud nenajdete správné číslo.
 - Číslo kanálu lze rovněž zadat přímo pomocí číselných tlačítek (0~9) na dálkovém ovladači.
- ◆ **Systém barev : Automatický/PAL/SECAM/NTSC4.43**
 - Stisknutím tlačítka **▲** nebo **▼** vyberte požadovaný barevný standard.
- ◆ **Zvuk: BG/DK/I/L**
 - Stisknutím tlačítka **▲** nebo **▼** vyberte požadovaný zvukový standard.
- ◆ **Kanál** (Pokud znáte číslo kanálu, který má být uložen)
 - Stisknutím tlačítka **▲** nebo **▼** vyberte položku **C** (kanál s anténním příjmem) nebo **S** (kanál s kabelovým příjmem).
 - Stisknutím tlačítka **▶** a následným stisknutím tlačítka **▲** nebo **▼** vyberte požadované číslo.
 - Číslo kanálu lze rovněž zadat přímo pomocí číselných tlačítek (0~9) na dálkovém ovladači.
 - Pokud není slyšet žádný zvuk nebo je zvuk neobvyklý, znovu vyberte požadovaný zvukový standard.
- ◆ **Vyhledávání** (Pokud neznáte čísla kanálů)
 - Stisknutím tlačítka **▲** nebo **▼** spusťte vyhledávání.
 - Tuner prochází kmitočtový rozsah, dokud se na obrazovce neobjeví první nebo vámi vybraný kanál.
- ◆ **Uložit** (Pokud ukládáte kanál a přiřazené číslo programu)
 - Nastavte hodnotu **OK** stisknutím tlačítka **ENTER**.

Režim kanálu

- ◆ **P** (Režim Program): Po naladění byla stanicím, které vysílají ve vaší oblasti, přiřazena čísla pozic od P00 do P99. V tomto režimu lze kanál vybrat zadáním čísla pozice.
- ◆ **C** (Režim Kanál s anténním příjmem) V tomto režimu lze kanál zvolit zadáním čísla přiřazeného každé stanici vysílající terestricky.
- ◆ **S** (Režim Kanál s kabelovým příjmem): V tomto režimu lze kanál vybrat zadáním čísla přiřazeného stanici přijímané přes kabel.

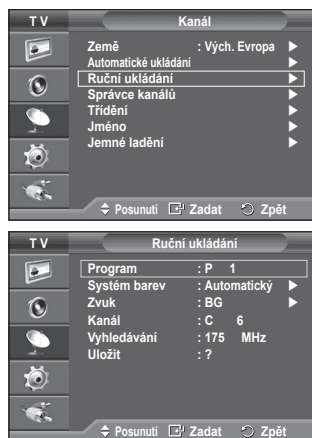

Přidání/uzamčení kanálů

Pomocí Správce kanálů můžete snadno uzamykat nebo přidávat kanály.

- 1 Stiskněte tlačítko **MENU**. Zobrazí se nabídka.
- 2 Pomocí tlačítka **▲** nebo **▼** vyberte možnost **Kanál** a poté stiskněte tlačítko **ENTER**.
- 3 Pomocí tlačítka **▲** nebo **▼** vyberte možnost **Správce kanálů** a poté stiskněte tlačítko **ENTER**.

◆ Přidání kanálů

Kanály je možné přidávat pomocí seznamu kanálů.




- 4 Vyberte možnost **Seznam kanálů** stisknutím tlačítka **ENTER**.
- 5 Stisknutím tlačítek **▲/▼/◀/▶** přejděte na pole (⊕), vyberte kanál, který má být přidán, a stisknutím tlačítka **ENTER** jej přidejte.
 - Pokud znovu stisknete tlačítko **ENTER**, symbol (✓) vedle kanálu zmizí a kanál není přidán.

◆ Uzamykání kanálů

Tato funkce umožňuje zabránit neoprávněným uživatelům, například dětem, ve sledování nevhodných pořadů, a to potlačením audio a video signálu.

- 6 Pomocí tlačítka **▲** nebo **▼** vyberte možnost **Dětský zámek** a poté stiskněte tlačítko **ENTER**.
- 7 Pomocí tlačítka **▲** nebo **▼** vyberte možnost **Zapnuto** a poté stiskněte tlačítko **ENTER**.
- 8 Pomocí tlačítka **▲** nebo **▼** vyberte možnost **Seznam kanálů** a poté stiskněte tlačítko **ENTER**.
- 9 Stisknutím tlačítek **▲/▼/◀/▶** přejděte na pole (🔒), vyberte kanál, který chcete uzamknout, a stiskněte tlačítko **ENTER**.
 - Pokud znovu stisknete tlačítko **ENTER**, symbol (✓) vedle kanálu zmizí a zámek kanálu se zruší.
 - Pokud je dětský zámek aktivován, zobrazí se modré pozadí.
- 10 Stisknutím tlačítka **EXIT** tento režim ukončete.

- Tyto volby můžete snadno vybrat po stisknutí tlačítka **CH LIST** na dálkovém ovladači.

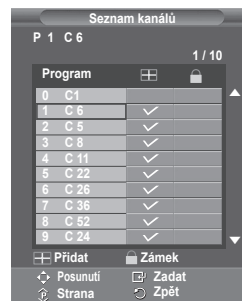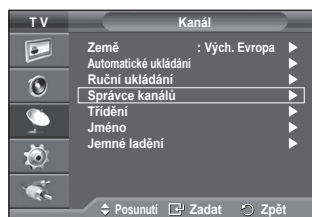


Třídění uložených kanálů

Tato operace umožňuje změnit čísla programů uložených kanálů.

Tuto operaci bude pravděpodobně třeba provést po automatickém uložení.


- 1 Stiskněte tlačítko **MENU**. Zobrazí se nabídka.
- 2 Pomocí tlačítka **▲** nebo **▼** vyberte možnost **Kanál** a poté stiskněte tlačítko **ENTER**.
- 3 Pomocí tlačítka **▲** nebo **▼** vyberte možnost **Třídění** a poté stiskněte tlačítko **ENTER**.
- 4 Stisknutím tlačítka **▲** nebo **▼** vyberte kanál, který chcete přesunout, a potom stiskněte tlačítko **ENTER**.
- 5 Stisknutím tlačítka **▲** nebo **▼** vyberte číslo programu, na který chcete kanál přesunout.
Stiskněte tlačítko **ENTER**. Kanál se přesune na novou pozici a všechny ostatní kanály se patřičně posunou.
- 6 Opakujte kroky 4 až 5, dokud nepřesunete všechny kanály na požadované číslo programu.
- 7 Stisknutím tlačítka **EXIT** tento režim ukončete.

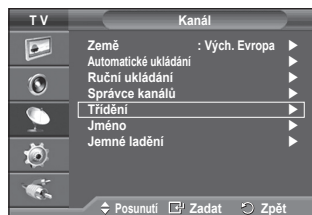

Přiřazování názvů kanálům

Názvy jsou kanálům přiřazovány automaticky, pokud jsou vysílány informace o kanálu. Tyto názvy lze změnit na nové názvy.




- 1 Stiskněte tlačítko **MENU**. Zobrazí se nabídka.
- 2 Pomocí tlačítka **▲** nebo **▼** vyberte možnost **Kanál** a poté stiskněte tlačítko **ENTER**.
- 3 Pomocí tlačítka **▲** nebo **▼** vyberte možnost **Jméno** a poté stiskněte tlačítko **ENTER**.
- 4 Stisknutím tlačítka **▲** nebo **▼** vyberte kanál, kterému má být nový název přiřazen, a potom stiskněte tlačítko **ENTER**.
- 5 Stisknutím tlačítka **▲** nebo **▼** vyberte písmeno, číslo nebo symbol (platí toto pořadí: A-Z, 0-9, +, -, *, /, mezera).
Stisknutím tlačítka **◀** nebo **▶** přejděte na předchozí nebo další písmeno a potom stiskněte tlačítko **ENTER**.
- 6 Opakujte kroky 4 až 5 pro každý kanál, kterému chcete přiřadit nový název.
- 7 Stisknutím tlačítka **EXIT** tento režim ukončete.

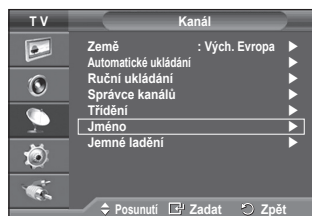

Jemné ladění příjmu kanálů

Je-li příjem kanálu čistý, není třeba provádět jemné ladění, protože se provádí automaticky při vyhledávání a ukládání. Je-li signál slabý nebo rušený, bude pravděpodobně třeba kanál ručně doladit.

- 1 Stiskněte tlačítko **MENU**. Zobrazí se nabídka.
- 2 Pomocí tlačítka **▲** nebo **▼** vyberte možnost **Kanál** a poté stiskněte tlačítko **ENTER**.
- 3 Pomocí tlačítka **▲** nebo **▼** vyberte možnost **Jemné ladění** a poté stiskněte tlačítko **ENTER**.
- 4 Chcete-li dosáhnout ostrého a jasného obrazu a dobré kvality zvuku, stiskněte tlačítko **◀** nebo **▶**, dokud nedocílíte optimálního nastavení. Stiskněte tlačítko **ENTER**.
 - Pokud chcete obnovit jemné ladění na 0, zvolte možnost **Obnovit** pomocí tlačítka **▲** nebo **▼**. Stiskněte tlačítko **ENTER**.
- 5 Stisknutím tlačítka **EXIT** tento režim ukončete.
 - Po uložení jemného ladění dojde ke změně barvy nabídky na obrazovce (OSD) příslušného kanálu z bílé na červenou a k přidání označení *.

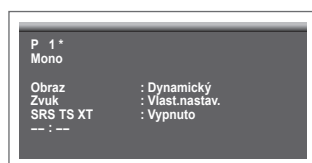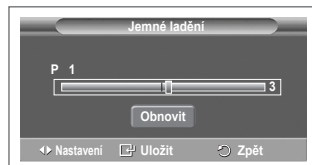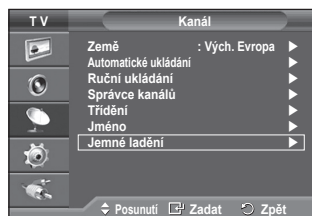


Změna standardu obrazu

Můžete vybrat typ obrazu, který nejlépe vyhovuje vašim požadavkům.

- 1 Stiskněte tlačítko **MENU**. Zobrazí se nabídka.
- 2 Stisknutím tlačítka **ENTER** vyberte možnost **Obraz**.
- 3 Dalším stisknutím tlačítka **ENTER** vyberte možnost **Režim**.
- 4 Požadovaný režim vyberte stisknutím tlačítka **▲** nebo **▼** a poté stiskněte tlačítko **ENTER**.
Dostupné režimy: **Dynamický**, **Standardní**, **Film**
 - Hodnoty nastavení se mohou lišit v závislosti na vstupním zdroji. (např. TV, Komponent, PC nebo HDMI)
- 5 Stisknutím tlačítka **EXIT** tento režim ukončete.



- Tyto volby můžete snadno vybrat po stisknutí tlačítka **P.MODE** na dálkovém ovladači.
- ♦ Režim **Dynamický** vyberte při sledování televize během dne nebo pokud je v místnosti jasné světlo.
- ♦ Režim **Standardní** vyberte pro běžné sledování televize.
- ♦ Režim **Film** zvolte při sledování filmu.



Prizpůsobení nastavení obrazu

Několik nastavení tohoto televizoru umožňuje ovládat kvalitu obrazu.

- 1 Stiskněte tlačítko **MENU**. Zobrazí se nabídka.
- 2 Stisknutím tlačítka **ENTER** vyberte možnost **Obraz**.
- 3 Dalším stisknutím tlačítka **ENTER** vyberte možnost **Režim**.
- 4 Požadovaný režim vyberte stisknutím tlačítka **▲** nebo **▼** a poté stiskněte tlačítko **ENTER**.
Dostupné režimy: **Dynamický**, **Standardní**, **Film**
- 5 Požadovanou možnost vyberte stisknutím tlačítka **▲** nebo **▼** a poté stiskněte tlačítko **ENTER**.
- 6 Jakmile budete s nastavením spokojeni, stiskněte tlačítko **ENTER**.
- 7 Stisknutím tlačítka **EXIT** tento režim ukončete.

◆ Kontrast – Jas – Ostrost – Barva – Odstín

- V režimech TV, systému PAL nelze použít funkci Odstín.

Kontrast – Jas – Teplota barev: Režim PC

Stiskněte tlačítko **◀** nebo **▶**, dokud nedosáhnete optimálního nastavení.

◆ Teplota barev: Studené barvy2/Studené barvy1/ Normální/ Teplé barvy1/ Teplé barvy2

- Je-li obrazový režim nastaven na hodnotu **Dynamický** nebo **Standardní**, nelze vybrat možnost **Teplé barvy1** a **Teplé barvy2**.

◆ Obnovit: Zrušit/OK

Vyberte možnost **OK**. Můžete obnovit výchozí nastavení obrazu.

- Funkce obnovení nastavení je nastavena pro každý obrazový režim a teplotu barev.



Konfigurace podrobných nastavení obrazu

Můžete zadat podrobná nastavení obrazu.

- 1 Stisknete tlačítko **MENU**. Zobrazí se nabídka.
- 2 Stisknutím tlačítka **ENTER** vyberte možnost **Obraz**.
- 3 Pomocí tlačítka **▲** nebo **▼** vyberte možnost **Podrobné nastavení** a poté stisknete tlačítko **ENTER**.
- 4 Požadovanou možnost vyberte stisknutím tlačítka **▲** nebo **▼** a poté stisknete tlačítko **ENTER**.
Dostupné možnosti: **Nastavení černé**, **Dynamický kontrast**, **Gamma**, **Vyvážení bílé**, **Nastavení barev**, **Zvýraznění okrajů**, **Kolorimetrický prostor**.
- 5 Jakmile budete s nastavením spokojeni, stisknete tlačítko **ENTER**.
- 6 Stisknutím tlačítka **EXIT** tento režim ukončete.

➤ **Podrobné nastavení** je k dispozici v režimu **Standardním** nebo **Film**. Je-li funkce **DNIE** nastavena na hodnotu **Vypnuto** nelze v režimu **Standardním** zvolit možnost **Podrobné nastavení**.

◆ **Nastavení černé: Vypnuto/Nízká/Střední/Vysoké**

Úroveň černé můžete vybrat přímo na obrazovce, čímž upravíte hloubku obrazovky.

◆ **Dynamický kontrast: Vypnuto/Nízká/Střední/Vysoké**

Kontrast obrazovky můžete upravit tak, abyste dosáhli optimálního nastavení.

◆ **Gamma: -3 ~ +3**

Můžete upravit střední jas obrazu.

Stisknete tlačítko **◀** nebo **▶**, dokud nedosáhnete optimálního nastavení.

◆ **Vyvážení bílé: Posun červené/Posun zelené/Posun modré/Více červené/Více zelené/Více modré /Obnovit**

Můžete upravit teplotu barev pro dosažení přirozenějšího obrazu.

Posun červené/Posun zelené/Posun modré/Více červené/Více zelené/Více modré: Po změně hodnoty nastavení dojde k obnovení upravené obrazovky.

Požadovanou možnost vyberte stisknutím tlačítka **▲** nebo **▼** a poté stisknete tlačítko **ENTER**.

Stisknete tlačítko **◀** nebo **▶**, dokud nedosáhnete optimálního nastavení.

Obnovit: Dříve upravené vyvážení bílé se vrátí na výchozí nastavení od výrobce.

◆ **Nastavení barev: Ružová/Zelená/Modrá/Bílý/Obnovit**

Toto nastavení lze upravit podle vašich osobních preferencí.

Ružová/Zelená/Modrá/Bílý: Po změně hodnoty nastavení dojde k obnovení upravené obrazovky.

Požadovanou možnost vyberte stisknutím tlačítka **▲** nebo **▼** a poté stisknete tlačítko **ENTER**.

Stisknete tlačítko **◀** nebo **▶**, dokud nedosáhnete optimálního nastavení.


Obnovit: Dříve upravené barvy se vrátí na výchozí nastavení od výrobce.

◆ **Zvýraznění okrajů: Vypnuto/Zapnuto**

Lze zdůraznit ohraničení objektů.

◆ **Kolorimetrický prostor: Automatický/Široký obraz**

Prostor reprodukce barev pro vstupní signál lze nastavit na hodnotu Automatický nebo Široký obraz.

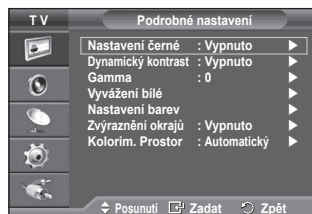

Výběr formátu obrazu



Můžete vybrat velikost obrazu, která nejlépe vyhovuje vašim požadavkům.

- 1 Stiskněte tlačítko **MENU**. Zobrazí se nabídka.
- 2 Stisknutím tlačítka **ENTER** vyberte možnost **Obraz**.
- 3 Pomocí tlačítka **▲** nebo **▼** vyberte možnost **Formát** a poté stiskněte tlačítko **ENTER**.
- 4 Požadovanou možnost vyberte stisknutím tlačítka **▲** nebo **▼** a poté stiskněte tlačítko **ENTER**.

Dostupné možnosti: **Automat. formát**, **16:9**, **Široký zoom**, **Zvětšení**, **4:3**, **Pouze skenování**

- ◆ **Automat. formát**: Rozšíření a roztahení obrazu z formátu 4:3 na 16:9.
- ◆ **16:9**: Nastavení obrazu na širokoúhlý režim 16:9.
- ◆ **Široký zoom**: Zvětší formát obrazu na více než 4:3. Po výběru položky **Široký zoom** stisknutím tlačítka **►** nebo **ENTER** přesuňte obrazovku nahoru nebo dolů pomocí tlačítka **▲** nebo **▼**.
- ◆ **Zvětšení**: Zvětšení formátu obrazu na obrazovce ve vswlém směru.
- ◆ **4:3**: Nastavení obrazu na běžný režim 4:3.
- ◆ **Pouze skenování**: Zobrazuje vstupní scény v jejich původní podobě bez jakéhokoli oříznutí při příjmu signálu v režimu HDMI 720p, 1080i.
 - Při velikosti obrazu HDMI Pouze skenování může být v závislosti na AV zařízeních obrazovka oříznuta nebo může dojít k zobrazení zvláštní barvy.

- 5 Stisknutím tlačítka **EXIT** tento režim ukončete.
 - Velikost obrazu můžete snadno změnit po stisknutí tlačítka **P.SIZE** na dálkovém ovladači.
 - V závislosti na vstupním zdroji se mohou možnosti formátu obrazu lišit.
 - Dostupné položky se mohou lišit podle vybraného režimu.

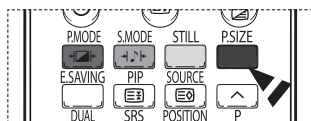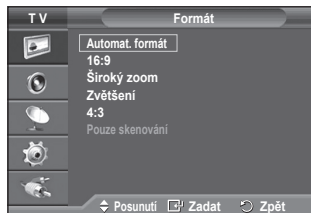

Úpravy umístění a formátu obrazu pomocí funkce Zvětšení

- ◆ Při změně formátu obrazu pomocí funkce **Zvětšení** lze pomocí tlačítek **▲** nebo **▼** změnit také umístění a velikost obrazu ve vswlém směru.
- ◆ Po výběru položky **Široký zoom** stisknutím tlačítka **◀** nebo **▶** můžete pomocí tlačítek **▲** nebo **▼** posouvat obrazovku nahoru nebo dolů.
- ◆ Po výběru položky **Zvětšení** stisknutím tlačítka **◀** nebo **▶** můžete pomocí tlačítek **▲** nebo **▼** měnit velikost obrazovky ve vswlém směru.

Výběr režimu obrazu

Při nastavení velikosti obrazu na možnost **Automat. formát** v širokoúhlé televizi s úhlopříčkou 16:9, můžete nastavit velikost obrazu na hodnotu 4:3 WSS (Wide Screen Service) nebo nenastavovat žádnou hodnotu. Jednotlivé evropské země vyžadují různé velikosti obrazu, takže tuto funkci vybírají uživatelé.

- 1 Stiskněte tlačítko **MENU**. Zobrazí se nabídka.
- 2 Stisknutím tlačítka **ENTER** vyberte možnost **Obraz**.
- 3 Pomocí tlačítka **▲** nebo **▼** vyberte možnost **Režim obrazu** a poté stiskněte tlačítko **ENTER**.
- 4 Požadovanou možnost vyberte stisknutím tlačítka **▲** nebo **▼** a poté stiskněte tlačítko **ENTER**.

Dostupné možnosti: **16:9**, **Široký zoom**, **Zvětšení**, **4:3**

- ◆ **16:9**: Nastavení obrazu na širokoúhlý režim 16:9.
 - ◆ **Široký zoom**: Zvětšení formátu obrazu na více než 4:3.
 - ◆ **Zvětšení**: Zvětšení formátu obrazu na obrazovce ve vswlém směru.
 - ◆ **4:3**: Nastavení obrazu na běžný režim 4:3.
- 5 Jakmile budete s nastavením spokojeni, stiskněte tlačítko **ENTER**.
 - 6 Stisknutím tlačítka **EXIT** tento režim ukončete.



Digitální NR / Aktivní barva / DNle

- 1 Stisknete tlačítko **MENU**. Zobrazí se nabídka.
- 2 Stisknutím tlačítka **ENTER** vyberte možnost **Obraz**.
- 3 Požadovanou možnost vyberte stisknutím tlačítka **▲** nebo **▼** a poté stisknete tlačítko **ENTER**.

Dostupné možnosti: **Digitální NR, Aktivní barva, DNle**

- 4 Jakmile budete s nastavením spokojeni, stisknete tlačítko **ENTER**.

- 5 Stisknutím tlačítka **EXIT** tento režim ukončete.

◆ **Digitální NR: Vypnuto/Nizká/Střední/Vysoké/Automatický**

Pokud je signál přijímaný televizorem slabý, omezí se po zapnutí této funkce veškeré statické šумы a rušení, které se mohou objevit na obrazovce.

◆ **Aktivní barva: Vypnuto/Zapnuto**

Zapnete-li tuto možnost, budou barvy oblohy a trávy výraznější a zřetelnější pro dosažení živějšího obrazu.

➤ Tato funkce není k dispozici v režimu PC.

➤ Tato funkce není dostupná v režimu Film a Standardní.

◆ **DNle: Vypnuto/Demo/Zapnuto**

Tento televizor je vybaven funkcí DNle, díky které nabízí vysokou obrazovou kvalitu. Nastavíte-li funkci DNle na hodnotu Zapnuto, bude aktivována při sledování obrazovky. Nastavíte-li funkci DNle na hodnotu Demo, můžete se na obrazovce podívat na obraz s použitím funkce DNle i na normální obraz, abyste získali názornou ukázkou. Při použití tohoto nastavení uvidíte rozdíl ve vizuální kvalitě.

➤ **DNle™** (Digital Natural Image engine) **DNle**

Tato funkce přináší uživateli ostřejší obraz s potlačením šumů 3D, vylepšeným zobrazením detailů, vylepšením kontrastu a bílého světla. Nový algoritmus kompenzace obrazu poskytuje jasnější, čistší a detailnější obraz. Technologie DNle™ přizpůsobí vašim očím libovolný signál.

➤ Tato funkce není k dispozici v režimu PC.


➤ Tato funkce není v režimu Film k dispozici.



Znehybnění aktuálního obrazu

Při sledování televizního programu je možné jednoduše znehybnit obraz stisknutím tlačítka **STILL**. Jeho opětovným stisknutím se vrátíte do normálního zobrazení.

➤ Tato funkce se po pěti minutách automaticky vypne.



Zvukové funkce

- 1 Stisknete tlačítko **MENU**. Zobrazí se nabídka.
- 2 Pomocí tlačítka **▲** nebo **▼** vyberte možnost **Zvuk** a poté stisknete tlačítko **ENTER**.
- 3 Požadovanou možnost vyberte stisknutím tlačítka **▲** nebo **▼** a poté stisknete tlačítko **ENTER**.
Dostupné možnosti: **Režim**, **Ekvalizér**, **SRS TS XT**, **Automat. hlasitost**, **Interní ztlumení**, **Výběr zvuku**, **Obnovit**
- 4 Jakmile budete s nastavením spokojeni, stisknete tlačítko **ENTER**.
- 5 Stisknutím tlačítka **EXIT** tento režim ukončíte.

◆ **Režim: Standardní/Hudba/Film/Řeč/Vlast.nastav.**

Je možné vybrat typ speciálního zvukového efektu, který se má pro dané vysílání používat.

➤ Tyto možnosti lze snadno vybírat stisknutím tlačítka **S.MODE** na dálkovém ovladači.


◆ **Ekvalizér: Balance/100 Hz/300 Hz/1 kHz/3 kHz/10 kHz**

Několik nastavení tohoto televizoru umožňuje ovládat kvalitu zvuku.

➤ Jestliže změníte nastavení těchto položek, režim zvuku se automaticky přepne na hodnotu **Vlast.nastav.**

◆ **SRS TS XT: Vypnuto / Zapnuto**

TruSurround XT je patentovaná technologie SRS, která řeší problém s přehráváním vícekanalového (5,1) obsahu přes dva reproduktory. Technologie TruSurround poskytuje skvělý virtuální zvukový zážitek při použití v jakémkoliv dvoureproduktorovém přehrávacím systému, včetně vestavěných reproduktorů v televizoru. Je plně kompatibilní se všemi vícekanalovými formáty.

➤ TruSurround XT, SRS a symbol  jsou ochranné známky společnosti SRS Labs, Inc. Technologie TruSurround XT je použita na základě licence udělené společností SRS Labs, Inc.

➤ Tyto možnosti lze snadno nastavit stisknutím tlačítka **SRS** na dálkovém ovladači.

◆ **Automat. hlasitost: Vypnuto / Zapnuto**

Každá vysílající stanice používá vlastní nastavení signálu, proto není snadné upravovat hlasitost s každou změnou kanálu. Tato funkce umožňuje automaticky upravit hlasitost požadovaného kanálu tak, že sníží zvukový výstup v případě vysokého modulačního signálu nebo zvýší zvukový výstup v případě nízkého modulačního signálu.

◆ **Interní ztlumení: Vypnuto / Zapnuto**

Pokud chcete poslouchat zvuk přes samostatné reproduktory, vypněte interní zesilovač.

➤ Tlačítka **▲** +, **▲** - a **MUTE** nefungují, pokud je interní ztlumení zapnuté.

◆ **Výběr zvuku: Hlavní obraz / Podobraz**



Pokud je aktivní funkce PIP (Obraz v obraze), můžete poslouchat zvuk podobrazu.

- **Hlavní obraz:** Slouží k poslechu zvuku hlavního obrazu.



- **Podobraz:** Slouží k poslechu zvuku podobrazu.

◆ **Obnovit**

Pokud je zapnut režim hry, je aktivována funkce obnovení nastavení zvuku. Volbou funkce Obnovit po nastavení ekvalizéru obnovíte nastavení ekvalizéru na výchozí hodnoty od výrobce.

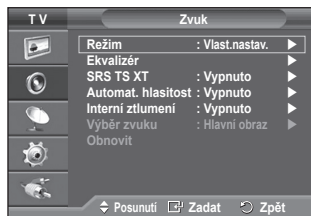


< Pokud je zapnut režim hry >

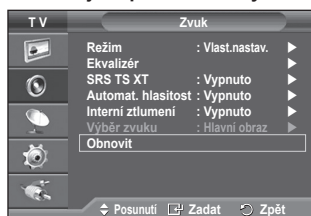

Výběr zvukového režimu (podle modelu)

Tlačítko DUAL I-II slouží k zobrazení a řízení zpracování a výstupu zvukového signálu. Při zapnutí přístroje je režim automaticky přednastavený buď na hodnotu DUAL-I, nebo na hodnotu Stereo, a to podle aktuálního přenosu.



	Typ vysílání	Indikace na obrazovce		
NICAM Stereo	Běžné vysílání (standardní audio)	Mono (normální použití)		
	Běžné + NICAM Mono	NICAM	↔	Mono (normální)
	NICAM Stereo	NICAM Stereo	↔	Mono (normální)
	NICAM DUÁL-I/II	NICAM Duál 1	→ NICAM Duál 2	Mono (normální)
A2 Stereo	Běžné vysílání (standardní audio)	Mono (normální použití)		
	Dvojazyčné nebo DUÁL-I/II	Duál I	↔	Duál II
	Stereo	Stereo	↔	Mono (Vynucené mono)

-
- ◆ Jestliže se podmínky příjmu zhorší, bude poslech snazší při nastavení na režim **Mono**.
 - ◆ Jestliže je signál stereo slabý a dochází k automatickému přepínání mezi oběma režimy, přepněte na režim **Mono**.

Časové funkce

- 1 Stisknete tlačítko **MENU**. Zobrazí se nabídka.
- 2 Pomocí tlačítka **▲** nebo **▼** vyberte možnost **Nastavení** a poté stisknete tlačítko **ENTER**.
- 3 Pomocí tlačítka **▲** nebo **▼** vyberte možnost **Čas** a poté stisknete tlačítko **ENTER**.
- 4 Požadovanou možnost vyberte stisknutím tlačítka **▲** nebo **▼** a poté stisknete tlačítko **ENTER**.
Dostupné možnosti: **Nastavení hodin**, **Časovač – spánek**, **Časovač 1**, **Časovač 2**, **Časovač 3**
- 5 Jakmile budete s nastavením spokojeni, stisknete tlačítko **ENTER**.
- 6 Stisknutím tlačítka **EXIT** tento režim ukončete.

◆ Nastavení hodin

Hodiny televizoru lze nastavit tak, aby se při stisknutí tlačítka **INFO** na dálkovém ovladači zobrazoval aktuální čas. Čas je nutné nastavit rovněž v případě, že chcete používat časovače automatického zapnutí nebo vypnutí.

- Stisknutím tlačítka **◀** nebo **▶** vyberte položku **Měsíc, Den, Rok, Hodina** nebo **minuty**. Nastavení provedte stisknutím tlačítka **▲** nebo **▼**.
- Hodnoty **Měsíc, Den, Rok, Hodina** nebo **minuty** můžete nastavit přímo stisknutím číselných tlačítek na dálkovém ovladači.
- Pokud dojde k výpadku napájení přístroje nebo jeho odpojení, bude nastavení hodin ztraceno.

◆ Časovač - spánek

Je možné vybrat časové období mezi 30 a 180 minutami, po kterém se televizor automaticky přepne do pohotovostního režimu.

- Vyberte přednastavený časový interval (**Vypnuto**, **30**, **60**, **90**, **120**, **150** nebo **180**), po který bude televizor zapnutý, stisknutím tlačítka **▲** nebo **▼**.
- Tyto možnosti lze snadno nastavit stisknutím tlačítka **SLEEP** na dálkovém ovladači. Pokud není časovač dosud nastavený, zobrazí se hlášení **Vypnuto**. Pokud je časovač již nastavený, zobrazí se čas zbývající do přepnutí televizoru do pohotovostního režimu.

◆ Časovač 1 / Časovač 2 / Časovač 3

Plánované zapnutí a vypnutí lze nastavit tak, aby se televizor automaticky zapnul nebo vypnul v určenou dobu.

☛ Nejprve musíte nastavit hodiny.

- Stisknutím tlačítka **◀** nebo **▶** vyberte požadovanou položku.

Stisknutím tlačítka **▲** nebo **▼** upravte nastavení na požadovanou hodnotu.

Čas zapnutí : Vyberte hodinu, minutu a hodnotu **Ne/Ano**. (Chcete-li časovač aktivovat s požadovaným nastavením, nastavte hodnotu **Ano**)

Čas vypnutí: Vyberte hodinu, minutu a hodnotu **Ne/Ano**. (Chcete-li časovač aktivovat s požadovaným nastavením, nastavte hodnotu **Ano**)

Opakovat: Vybírat můžete z možností **Jednou**, **Denně**, **Po - Pa**, **Po - So** nebo **So - Ne**.





Hlasitost: Vyberte požadovanou úroveň hlasitosti.

Program: Vyberte požadovaný kanál.

- Hodiny a minuty je možné zadat přímo stisknutím číselných tlačítek na dálkovém ovladači.

☛ Automatické vypnutí

Pokud nastavíte časovač na hodnotu **Zapnuto**, televizor se nakonec po 3 hodinách vypne, pokud po tuto dobu nepoužijete některý ovládací prvek. Tato funkce je k dispozici pouze v režimu časovače **Zapnuto** a zabráňuje přehřátí, k němuž by mohlo dojít, pokud by byl přístroj v provozu po příliš dlouhou dobu.

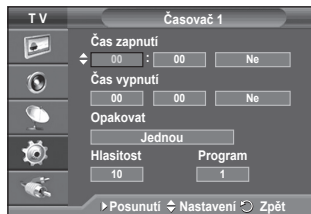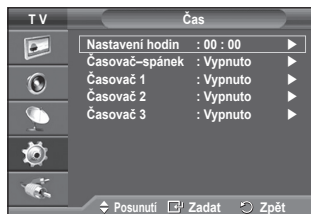

Jazyk / Modré pozadí / Melodie / Světelný efekt / Úspora energie / Úroveň černé HDMI

- 1 Stiskněte tlačítko **MENU**. Zobrazí se nabídka.
- 2 Pomocí tlačítka **▲** nebo **▼** vyberte možnost **Nastavení** a poté stiskněte tlačítko **ENTER**.
- 3 Požadovanou možnost vyberte stisknutím tlačítka **▲** nebo **▼** a poté stiskněte tlačítko **ENTER**.
Dostupné možnosti: **Jazyk**, **Modré pozadí**, **Melodie**, **Světelný efekt**, **Úspora energie**, **Úroveň černé HDMI**
- 4 Jakmile budete s nastavením spokojeni, stiskněte tlačítko **ENTER**.
- 5 Stisknutím tlačítka **EXIT** tento režim ukončete.



- ◆ **Jazyk**
Funkce se liší podle jednotlivých modelů. Při prvním použití televizoru je nutné vybrat jazyk používaný pro zobrazování nabídek a informací.
- ◆ **Modré pozadí: Zapnuto/Vypnuto**
Pokud není přijímán žádný signál nebo je signál velmi slabý, modrá obrazovka automaticky nahradí zkraslený obraz. Pokud chcete sledovat špatný obraz, je nutné režim Modré pozadí nastavit na hodnotu Vypnuto.
- ◆ **Melodie: Vypnuto / Nizká/Střední / Vysoké**
Zvuk melodie při zapnutí nebo vypnutí televizoru lze upravit.
- ◆ **Světelný efekt: Vypnuto/Standby zap./TV zapnuta/Zapnuto**
Podle situace můžete zapnout nebo vypnout modrou kontrolku na přední straně televizoru. Tato funkce zajišťuje úsporu energie nebo ji můžete použít, pokud vás kontrolka ruší.
 - **Vypnuto:** Modrá kontrolka je vždy vypnutá.
 - **Standby zap.:** Modrá kontrolka svítí, když je aktivní pohotovostní režim, a zhasne při zapnutí televize.
 - **TV zapnuta:** Modrá kontrolka svítí, když sledujete televizi, a je zhasnutá, když je televize vypnutá.
 - **Zapnuto:** Modrá kontrolka svítí stále.

➤ Nastavením možnosti Light Effect na hodnotu Vypnuto snížíte spotřebu energie.
- ◆ **Úspora energie: Vypnuto/Nizká/Střední/Vysoké**
Tato funkce nastavuje jas obrazovky podle intenzity okolního osvětlení.
 - **Vypnuto:** Vypne režim Úspora energie.
 - **Nizká:** Pracuje ve standardním režimu bez ohledu na okolní osvětlení.
 - **Střední:** Vstoupí do režimu střední úspory energie bez ohledu na okolní osvětlení.
 - **Vysoké:** Vstoupí do režimu maximální úspory energie bez ohledu na okolní osvětlení.
- ◆ **Úroveň černé HDMI: Normální/Nizká**
Pomocí této funkce můžete nastavit kvalitu obrazu v případě zjištění vypálení obrazovky (výskyt úrovně černé, nízkého kontrastu, nízké úrovně barev atd.) při vstupu signálu HDMI pro omezený rozsah RGB (16 až 235).

➤ Tato funkce je aktivní, pouze pokud je externí vstup připojen k rozhraní HDMI (signál RGB).

Použití režimu hry


Při připojení herní konzoly, jako je PlayStation™ nebo Xbox™, si můžete vychutnat realističtější herní zážitek, pokud zvolíte režim hry.

- 1 Stiskněte tlačítko **MENU**. Zobrazí se nabídka.
- 2 Pomocí tlačítka **▲** nebo **▼** vyberte možnost **Nastavení** a poté stiskněte tlačítko **ENTER**.
- 3 Pomocí tlačítka **▲** nebo **▼** vyberte možnost **Režim hry** a poté stiskněte tlačítko **ENTER**.
- 4 Pomocí tlačítka **▲** nebo **▼** vyberte možnost **Vypnuto** nebo **Zapnuto** a poté stiskněte tlačítko **ENTER**.
- 5 Stisknutím tlačítka **EXIT** tento režim ukončete.
 - Pokud chcete odpojit herní konzolu a připojit jiné externí zařízení, vypněte herní režim v nabídce Setup (Nastavení).
 - Pokud v režimu hry zobrazíte nabídku TV, obrazovka se mírně zachvěje.
 - Režim hry není k dispozici v režimu TV.
 - **Pokud je režim hry zapnut:**
 - ◆ Obrazový režim se automaticky změní na hodnotu Standardní a uživatel nemůže režim změnit.
 - ◆ Zvukový režim v nabídce Zvuk je deaktivován. Upravte zvuk pomocí ekvalizéru.
 - ◆ Je aktivována funkce obnovení nastavení zvuku. Volbou funkce Obnovit po nastavení ekvalizéru obnovíte nastavení ekvalizéru na výchozí hodnoty od výrobce.



Nastavení upevnění na zeď (prodává se samostatně)

Po instalaci upevnění na zeď lze pozici televizoru jednoduše upravit.

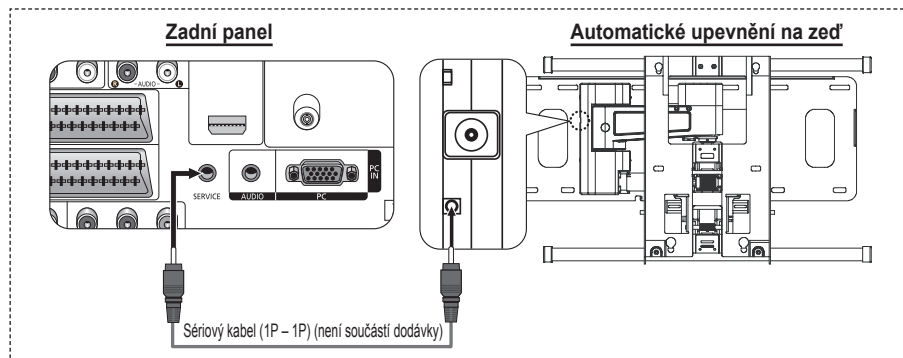

Vstup do menu

- 1 Stisknete tlačítko **MENU**. Zobrazí se nabídka. Pomocí tlačítka **▲** nebo **▼** vyberte možnost **Nastavení**, poté stisknete tlačítko **ENTER**.
 - 2 Pomocí tlačítka **▲** nebo **▼** vyberte možnost **Nastavení upevnění na zeď**, poté stisknete tlačítko **ENTER**.
 - 3 Pomocí tlačítek **▲**, **▼**, **◀** nebo **▶** nastavte požadovanou pozici. Nastavení ukončíte stisknutím tlačítka **EXIT**.
- Pokud stisknete tlačítko se šipkou a na obrazovce není zobrazena nabídka, zobrazí se obrazovka **Nastavení**.
 - Po vypnutí se televizor vrátí do počáteční instalační pozice. Po zapnutí se televizor nastaví do poslední naprogramované pozice.



Používání tlačítek na dálkovém ovládání

Tlačítko	Funkce	
	Nastavení úhlu upevnění na zeď	Vychýlení nahoru, sklopení dolů, posun doprava, posun doleva
	Obnovit	Návrat do počáteční instalační pozice
	Programování pozic a přesun do naprogramované pozice	Pomocí červeného, zeleného a žlutého tlačítka ukládá 3 pozice. Přesun do naprogramované pozice pomocí těchto tří tlačítek.

- Informace o instalaci naleznete v dodané instalační příručce.
- Chcete-li provést instalaci výrobku a instalaci a upevnění na zeď, obraťte se na specializovanou instalační společnost.
- Při montáži upevnění na zeď použijte tuto instalační příručku. Při montáži do jiných stavebních materiálů se obraťte na nejbližšího zástupce.

Zobrazení obrazu v obraze (PIP)

V hlavním obraze můžete zobrazit podobraz. Takto je možné sledovat televizní program nebo kontrolovat obrazový vstup z jiného připojeného zařízení.

- 1 Stiskněte tlačítko **MENU**. Zobrazí se nabídka.
- 2 Pomocí tlačítka **▲** nebo **▼** vyberte možnost **Nastavení** a poté stiskněte tlačítko **ENTER**.
- 3 Pomocí tlačítka **▲** nebo **▼** vyberte možnost **PIP** a poté stiskněte tlačítko **ENTER**.
- 4 Požadovanou možnost vyberte stisknutím tlačítka **▲** nebo **▼** a poté stiskněte tlačítko **ENTER**.
Dostupné možnosti: **PIP (Zapnuto/Vypnuto)**, **Zdroj**, **Formát**, **Pozice**, **Program**
- 5 Jakmile budete s nastavením spokojeni, stiskněte tlačítko **ENTER**.
- 6 Stisknutím tlačítka **EXIT** tento režim ukončete.

◆ **PIP: Zapnuto/Vypnuto**

Tabulka nastavení režimu PIP

Hlavní obraz	Vložený obraz
Komponent HDMI PC	Analogové TV vysílání Ext.1, Ext.2

Můžete zapnout nebo vypnout funkci obrazu v obraze (PIP).

➤ Tyto volby můžete snadno vybrat stisknutím tlačítka **PIP** na dálkovém ovladači.

◆ **Zdroj: TV/Ext.1/Ext.2**

Můžete zvolit zdroj pro podobraz.

◆ **Formát:** / /

Můžete zvolit formát pro podobraz.



➤ Jestliže je hlavní obraz v režimu **PC** a **Komponent**, nastavení **Formát** není dostupné.

◆ **Pozice:** / / /

Můžete zvolit pozici podobrazu.

◆ **Program**

Kanál podobrazu je možné vybrat, pouze pokud je položka **Zdroj** nastavena na hodnotu **TV**.

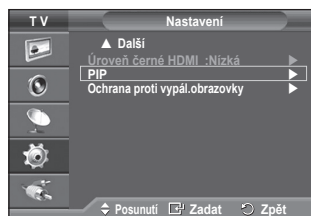

Ochrana proti vypálení obrazovky

Ke snížení rizika vypálení obrazovky je tento přístroj vybaven technologií prevence vypalování obrazovky. Tato technologie umožňuje nastavit vertikální (vertikální řada) a horizontální (horizontální tečka) pohyb obrazu. Nastavení času umožňuje naprogramovat dobu mezi pohyby obrazu v minutách.

- 1 Stiskněte tlačítko **MENU**. Zobrazí se nabídka.
- 2 Pomocí tlačítka **▲** nebo **▼** vyberte možnost **Nastavení** a poté stiskněte tlačítko **ENTER**.
- 3 Pomocí tlačítka **▲** nebo **▼** vyberte možnost **Ochrana proti vypál.obrazovky** a poté stiskněte tlačítko **ENTER**.
- 4 Požadovanou možnost vyberte stisknutím tlačítka **▲** nebo **▼** a poté stiskněte tlačítko **ENTER**.
Dostupné možnosti: **Posunutí bodu**, **Celá bílá**, **Signální vzor**, **Šedý okraj**
- 5 Jakmile budete s nastavením spokojeni, stiskněte tlačítko **ENTER**.
- 6 Stisknutím tlačítka **EXIT** tento režim ukončete.

◆ **Posunutí bodu:** Pomocí této funkce můžete nepatrně pohnout obrazovými body na plazmové obrazovce v horizontálním nebo vertikálním směru, abyste minimalizovali vznik paobrazů na obrazovce.

- Pomocí tlačítka **▲** nebo **▼** nastavte možnost **Posunutí bodu** na hodnotu **Zapnuto** a potom stiskněte tlačítko **ENTER**.
- Požadovanou možnost vyberte stisknutím tlačítka **▲** nebo **▼** a poté stiskněte tlačítko **ENTER**.




Dostupné možnosti: **Horizont. bod**, **Vertikální řada**, **Čas**

➤ Optimální stav pro posun obrazového bodu:

	PC	TV/Ext/Komponent/HDMI
Horizont. bod	1	2
Vertikální řada	1	2
Čas (minuty)	2 min.	2 min.

➤ Hodnota posunutí bodu se může lišit v závislosti na velikosti monitoru (v palcích) a režimu.


- ◆ **Celá bílá:** Tato funkce pomáhá odstranit z obrazovky paobrazy změnou barvy obrazových bodů na bílou. Použijte tuto funkci, pokud na obrazovce zůstávají paobrazy nebo symboly, a to zejména pokud jste na obrazovce dlouhou dobu zobrazovali statický obraz.
 - ◆ **Signální vzor:** Tato funkce pomáhá odstranit z obrazovky paobrazy pohybáním obrazových bodů na plazmové obrazovce podle určitého vzoru. Použijte tuto funkci, pokud na obrazovce zůstávají paobrazy nebo symboly, a to zejména pokud jste na obrazovce dlouhou dobu zobrazovali statický obraz.
 - ◆ **Šedý okraj:** Při sledování televize s poměrem obrazovky 4:3 je obrazovka chráněna před poškozením nastavením vyvážení bílé zcela vpravo i zcela vlevo.
Tmavý: Pokud nastavíte poměr obrazovky na 4:3, pravá a levá strana se ztmaví.
Světlý: Pokud nastavíte poměr obrazovky na 4:3, pravá a levá strana se zesvětlí.
- Abyste z obrazovky odstranili paobrazy, použijte funkci **Celá bílá** nebo **Signální vzor**. Přestože obě tyto funkce odstraňují z obrazovky paobrazy, funkce **Signální vzor** je účinnější.
- Abyste z obrazovky účinně odstranili paobrazy, funkci odstranění paobrazů je nutné aktivovat na dlouhou dobu (přibližně 1 hodinu). Pokud paobrazy nezmizí ani po použití této funkce, použijte ji znovu.
- Funkci zrušíte stisknutím libovolného tlačítka na dálkovém ovladači.

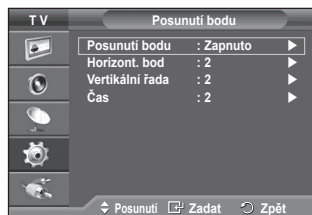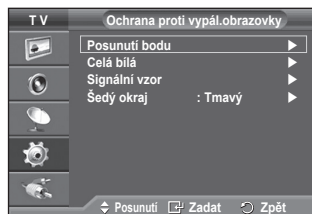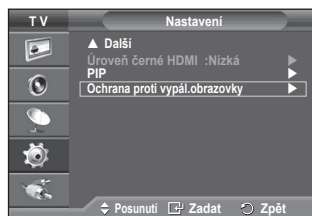

Nastavení počítačového softwaru (na základě systému Windows XP)

Níže je uvedeno typické nastavení zobrazení v systému Windows. Avšak skutečné obrazovky v počítači se mohou lišit v závislosti na konkrétní verzi operačního systému Windows a konkrétní grafické kartě. Ale i když se skutečné obrazovky budou lišit, ve většině případů budou platit stejné základní informace o nastavení. (Není-li tomu tak, obraťte se na výrobce vašeho počítače nebo na prodejce výrobků Samsung.)

- 1 Klepněte pravým tlačítkem myši na plochu systému Windows a potom klepněte na příkaz **Vlastnosti**. Zobrazí se dialogové okno **Zobrazení – vlastnosti**.
- 2 Klepněte na kartu **Nastavení** a potom nastavte režim zobrazení podle tabulky režimů zobrazení. Nemusíte měnit nastavení barev.
- 3 Klepněte na tlačítko **Upřesnit**. Zobrazí se další dialogové okno.
- 4 Klepněte na kartu **Monitor**, potom nastavte hodnotu **Obnovovací frekvence** podle tabulky režimů zobrazení. Pokud je to možné, nastavte namísto hodnoty **Obnovovací frekvence** samostatně vertikální frekvenci a horizontální frekvenci.
- 5 Klepnutím na tlačítko **OK** okno zavřete. Potom klepněte na tlačítko **OK** v dialogovém okně **Zobrazení – vlastnosti**. V této chvíli může dojít k automatickému restartování systému.

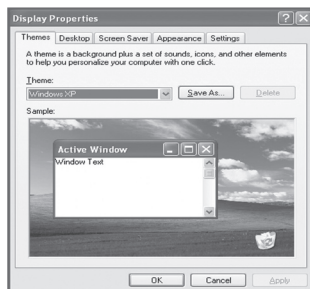

Režim vstupu (PC)

Pozice i formát obrazovky se budou lišit v závislosti na typu počítačového monitoru a jeho rozlišení.

Níže uvedená tabulka obsahuje všechny podporované obrazové režimy.

Obrazový signál	Rozlišení (tečka × řada)	Vertikální frekvence (Hz)	Horizontální frekvence (kHz)	Vertikální polarita	Horizontální polarita	PS-42C62H	PS-50C62H
Kompatibilní s IBM PC / AT	640 × 350	70.086	31.469	N	P	✓	✓
	720 × 400	70.087	31.469	P	N	✓	✓
	640 × 480	59.940	31.469	N	N	✓	✓
		70.000	35.000	N/P	N/P	✓	✓
		72.809	37.861	N	N	✓	✓
		75.000	37.500	N	N	✓	✓
	800 × 600	60.317	37.879	P	P	✓	✓
		70.000	43.750	N/P	N/P	✓	✓
		72.188	48.077	P	P	✓	✓
		75.000	46.875	P	P	✓	✓
	1024 × 768	60.004	48.363	N	N	✓	✓
		70.069	56.476	N	N	✓	✓
		72.000	57.672	N/P	N/P	✓	✓
		75.029	60.023	P	P	✓	✓
	1360 × 768	60.015	47.712	P	P		✓

(N: Negativní / P: Pozitivní)

- ◆ Režim prokládání není podporován.
- ◆ Pokud je zvolen nestandardní obrazový formát, televizor nemusí fungovat správně.
- ◆ Režimy 480i/p, 576i/p, 720p nebo 1080i nejsou v režimu PC dostupné.
- ◆ Kvalita textu PS-42C62H, je optimální v režimu **XGA** (1024 × 768 při 60 Hz).
- ◆ Kvalita textu PS-50C62H, je optimální v režimu **WXGA** (1360 × 768 při 60 Hz).
(Při rozlišení 1360 × 768 a při obnovovací frekvenci 60 Hz budou tři pixely na každé straně vlevo i vpravo zobrazeny šedou barvou. Nejedná se o mechanický problém, ale o výsledek způsobený rozdílem v počtu pixelů ve standardním rozlišení a rozlišení panelu PDP.)

Nastavení režimu PC

➤ Stisknutím tlačítka **SOURCE** lze předem nastavit režim **PC**.

- 1 Stiskněte tlačítko **MENU**. Zobrazí se nabídka.
- 2 Pomocí tlačítka **▲** nebo **▼** vyberte možnost **Nastavení** a poté stiskněte tlačítko **ENTER**.
- 3 Pomocí tlačítka **▲** nebo **▼** vyberte možnost **PC** a poté stiskněte tlačítko **ENTER**.
- 4 Požadovanou možnost vyberte stisknutím tlačítka **▲** nebo **▼** a poté stiskněte tlačítko **ENTER**.

Dostupné možnosti: **Zámek obrazu**, **Pozice**, **Automat. nastavení**, **nastavení**, **Zrův zobrazení**

- 5 Jakmile budete s nastavením spokojeni, stiskněte tlačítko **ENTER**.

- 6 Stisknutím tlačítka **EXIT** tento režim ukončete.

◆ Zámek obrazu: Hrubý/Jemný

Účelem nastavení kvality obrazu je odstranění nebo omezení šumu obrazu.

Pokud se šum nepodaří odstranit pouze jemným doladěním, upravte co možná nejlépe frekvenci (hrubé ladění) a znovu proveďte jemné ladění.

Po omezení šumu znovu upravte obraz tak, aby byl zarovnan na střed obrazovky.

- 1 Pomocí tlačítka **▲** nebo **▼** vyberte možnost **Hrubý** nebo **Jemný** a pak stiskněte tlačítko **ENTER**.
- 2 Stisknutím tlačítka **◀** nebo **▶** upravte kvalitu obrazovky: mohou se zobrazovat svislé pruhy nebo může být obraz rozmazaný. Stiskněte tlačítko **ENTER**.

◆ Pozice

Upravte pozici obrazovky PC, pokud neodpovídá obrazovce televizoru.


- 1 Nastavte pozici stisknutím tlačítka **▲/▼/◀/▶**.
- 2 Stiskněte tlačítko **ENTER**.

◆ Automat. nastavení

Automatické nastavení umožňuje PC obrazu v přístroji automatickou úpravu příchozího video signálu z počítače. Hodnoty jemného a hrubého nastavení a nastavení pozice jsou seřizovány automaticky.

◆ Zrův zobrazení

Všechna nastavení obrazu můžete vrátit na výchozí nastavení od výrobce.

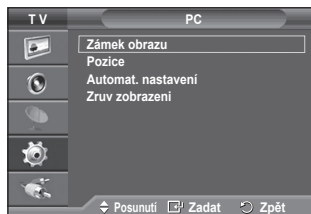

Probíhá automatické nastavování.
Počkejte prosím...

Zobrazení bylo obnoveno.

OK

Nastavení režimu Domácí kino na PC

Po konfiguraci nastavení obrazovky v režimu PC můžete sledovat obraz ve vyšší kvalitě.

Nastavíte-li funkci Domácí kino na PC na hodnotu Zapnuto, můžete nakonfigurovat funkci nastavení detailů (je-li obrazový režim nastaven na hodnotu Standardní nebo Film) stejně jako v režimu PC.

- 1 Stiskněte tlačítko **MENU**. Zobrazí se nabídka.
 - 2 Pomocí tlačítka **▲** nebo **▼** vyberte možnost **Nastavení** a poté stiskněte tlačítko **ENTER**.
 - 3 Pomocí tlačítka **▲** nebo **▼** vyberte možnost **Domácí kino na PC** a poté stiskněte tlačítko **ENTER**.
 - 4 Pomocí tlačítka **▲** nebo **▼** vyberte možnost **Vypnuto** nebo **Zapnuto** a poté stiskněte tlačítko **ENTER**.
 - 5 Stisknutím tlačítka **EXIT** tento režim ukončete.
- Tato funkce je k dispozici pouze v režimu PC.





Funkce teletextu (v závislosti na modelu)

Většina televizních stanic poskytuje prostřednictvím teletextu psané informace. Informace o používání této služby najdete na indexové stránce teletextu. Pomocí tlačítek na dálkovém ovládacím můžete navíc vybrat různé volby, které vyhovují vašim požadavkům.

Má-li se teletext zobrazit správně, musí být příjem kanálu stabilní. Jinak mohou některé informace chybět, případně se některé stránky nemusí zobrazit vůbec.

- 1 **TV**
Vypnutí zobrazení teletextu (v závislosti na modelu)
- 2 **[i] (index)**
Slouží k zobrazení indexu (obsahu) teletextu kdykoli během prohlížení teletextu.
- 3 **[?] (skrýt obsah)**
Slouží k zobrazení skrytého textu (například odpovědi na otázku kvízu). Chcete-li zobrazit normální obrazovku, stisknete znovu toto tlačítko.
- 4 **[≡] (podržení)**
Slouží k podržení zobrazení dané stránky, která je propojena s několika sekundárními stránkami, které automaticky následují. Dalším stisknutím se funkce podržení vypne.
- 5 **[REŽIM] (režim)**
Stisknutím vyberete režim teletextu (SEZNAM/FLOP). Pokud je stisknete v režimu seznamu, přepne se do režimu uložení seznamu.
V režimu uložení seznamu můžete stránku teletextu uložit do seznamu pomocí tlačítka **[ULOŽIT]** (uložit).
- 6 **[P] (podstránka)**
Slouží k zobrazení dostupné podstránky.
- 7 **[N] (následující stránka)**
Slouží k zobrazení další stránky teletextu.
- 8 **[P] (předcházející stránka)**
Slouží k zobrazení předchozí stránky teletextu.
- 9 **[X] (zrušit)**
Používá se k zobrazení vysílání při vyhledávání stránky.
- 10 **[MIX] (teletext zapnutý/mix)**
Stisknutím zapnete režim teletextu po výběru kanálu, který poskytuje službu teletext. Po dalším stisknutí se teletext bude zobrazovat přes vysílání obraz.
- 11 **Barevná tlačítka (červené/zelené/žluté/modré)**
Pokud vysílací společnost používá systém FASTEXT, mají různá témata na stránce teletextu barevné kódy. Výběr lze provádět stisknutím barevných tlačítek. Podle požadovaného tématu stisknete příslušné tlačítko. Zobrazí se daná stránka s dalšími barevnými odkazy, které lze vybírat stejným způsobem.
Chcete-li zobrazit předchozí nebo další stránku, stiskněte odpovídající barevné tlačítko.
- 12 **[U] (uložit)**
Slouží k uložení stránek teletextu.
- 13 **[ZVĚŠENÍ] (velikost)**
Stisknutím zobrazíte v horní polovině obrazovky dvakrát zvětšený text. Pro dolní část obrazovky opakujte stisknutí. Dalším stisknutím zobrazíte normální obrazovku.

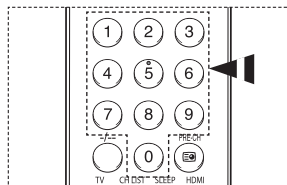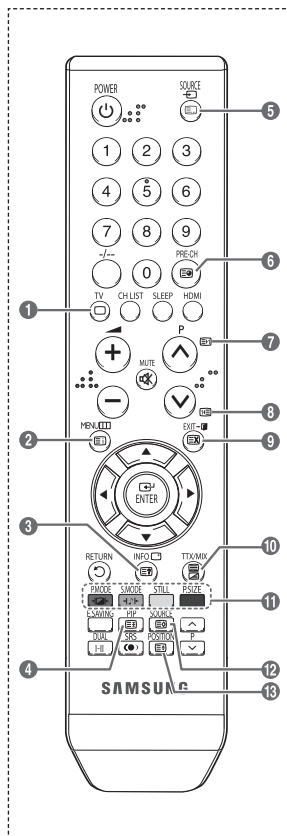



➤ Mezi stránkami teletextu můžete procházet stisknutím číselných tlačítek na dálkovém ovladači.

Pokračování...

Teletextové stránky jsou uspořádány na základě šesti kategorií:

Část	Obsah
A	Číslo vybrané stránky
B	Označení vysílacího kanálu
C	Číslo aktuální stránky nebo označení vyhledávání
D	Datum a čas
E	Text
F	Informace o stavu Informace FASTEXT

- Informace teletextu jsou často rozděleny na několik stránek, které se zobrazují postupně. Stránku lze zobrazit:
 - ◆ zadáním čísla stránky,
 - ◆ výběrem názvu ze seznamu,
 - ◆ výběrem barevného záhlaví (systém FASTEXT).
- Stisknutím tlačítka **TV** vypnete zobrazení teletextu.

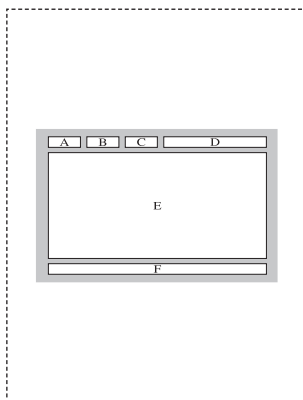


Specifikace sady pro upevnění na zeď (VESA)

Sadu pro upevnění na zeď instalujte na pevnou zeď kolmou k podlaze.

Při montáži do jiných stavebních materiálů se obraťte na nejbližšího zástupce.

Pokud je sada namontována na strop nebo šikmou zeď, může dojít k jejímu uvolnění a pádu, což může vést ke vzniku závažných poranění osob.

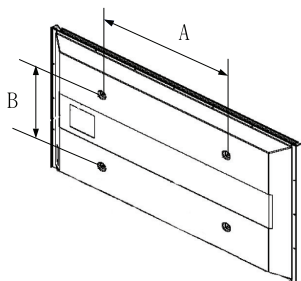

Produktová řada	palce	Spec. VESA (A * B)	Standardní šroub	Množství
LCD-TV	23 ~ 26	200 * 100	M4	4
	32 ~ 40	200 * 200	M6	
	46 ~ 52	600 * 400	M8	
	57	700 * 400 (Bez specifikací VESA)		
	57 ~ 70	800 * 400		
	80 ~	1400 * 800		
PDP-TV	42 ~ 58	600 * 400	M8	4
	70	800 * 400		6
	63	Bez specifikací VESA		
	80 ~	1400 * 800		4

- Poskytujeme standardní rozměry sad pro montáž na zeď, uvedené v tabulce výše.
- Pokud si zakoupíte naši sadu pro montáž na zeď, je s ní dodáván také podrobný návod k instalaci a všechny nezbytné součásti.
- Nepoužívejte delší šrouby než standardního rozměru, mohlo by dojít k poškození vnitřní části televizoru.
- V případě nástěnných sad, které neodpovídají specifikacím pro šrouby VESA, se může délka šroubů lišit v závislosti na jejich specifikacích.
- Nepoužívejte šrouby, které neodpovídají standardním specifikacím pro šrouby VESA. Vyvarujte se příliš silného utažení šroubů. Tento postup by mohl způsobit poškození produktu nebo vést ke zranění osob způsobeným pádem produktu. Společnost Samsung není zodpovědná za tyto nehody.
- Pokud je použita nástěnná sada nespecifikovaná nebo neodpovídající specifikacím VESA nebo pokud spotřebitel nepostupoval podle pokynů k instalaci výrobku, společnost Samsung nepřebírá odpovědnost za poškození produktu nebo zranění osob.
- Námi dodávané modely 57" a 63" neodpovídají specifikacím VESA. Proto byste u tohoto modelu měli použít naši speciální sadu pro montáž na zeď.
- Při montáži tohoto televizoru nepřekračujte úhel náklonu 15 stupňů.




Sadu pro upevnění na zeď neinstalujte, když je televizor zapnutý.

Mohlo by dojít ke zranění osob elektrickým proudem.

Montáž podstavce (podle modelu)

Pomocí 4 šroubů pro upevnění základny stojanu a monitoru pevně připojte monitor k základnímu stojanu. (Vnější vzhled vašeho přístroje se může oproti obrázku lišit).

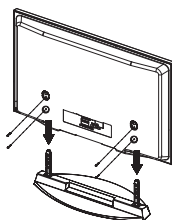


Varování

Před přesouváním televizoru k němu stojan pevně připojte, jinak by mohl spadnout a způsobit vážné poranění.

- Televizor by měly přenášet nejméně dvě osoby. Televizor nikdy nepokládejte na podlahu kvůli možnému poškození obrazovky.
- Televizor ukládejte vždy postavený nastojato.


V případě montáže televizoru na zeď zavřete kryt (❶) na části pro připojení základny stojanu a připevněte jej pomocí dvou šroubů. Tím tuto část skryjete.

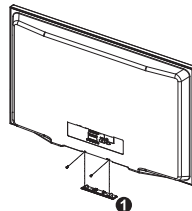

Odstraňování problémů

Než se obrátíte na poprodejní servis společnosti Samsung, proveďte následující jednoduché kontroly. Pokud závadu nelze odstranit podle pokynů uvedených níže, poznamenejte si model a sériové číslo televizoru a obraťte se na prodejce.

Žádný zvuk nebo obraz

- ◆ Zkontrolujte, zda je napájecí kabel připojen do síťové zásuvky.
- ◆ Zkontrolujte, zda jste stiskli tlačítko  (Napájení) (Zapnuto/Vypnuto) na předním panelu nebo tlačítko **POWER** na dálkovém ovladači.
- ◆ Zkontrolujte nastavení kontrastu a jasu obrazu.
- ◆ Zkontrolujte hlasitost.
- ◆ Zkontrolujte, zda není zapnuto interní ztlumení.

Normální obraz, ale žádný zvuk

- ◆ Zkontrolujte hlasitost.
- ◆ Zkontrolujte, zda nebylo stisknuto tlačítko **MUTE** na dálkovém ovladači.

Žádný obraz nebo černobílý obraz

- ◆ Upravte nastavení barev.
- ◆ Zkontrolujte, zda je vybráný systém vysílání správný.

Rušení zvuku nebo obrazu

- ◆ Zkuste zjistit elektrické zařízení, které ruší televizor, a pak je přesuňte dále od televizoru.
- ◆ Zapijte televizor do jiné zásuvky.

Rozmazaný nebo „zasněžený“ obraz, zkreslený zvuk

- ◆ Zkontrolujte směr, umístění a připojení antény. K tomuto rušení často dochází při použití pokojové antény.

Chybné fungování dálkového ovladače

- ◆ Vyměňte baterie dálkového ovladače.
- ◆ Očistěte horní okraj dálkového ovladače (přenosové okénko).
- ◆ Zkontrolujte, zda jsou póly baterií „+“ a „-“ orientovány správně.
- ◆ Zkontrolujte, zda nejsou baterie vyčerpané.

Obrazovka je černá a kontrolka napájení bliká

- ◆ U počítače zkontrolujte napájení a kabel signálu.
- ◆ Televizor využívá vlastní systém řízení spotřeby.
- ◆ Pohněte myši počítače nebo stiskněte libovolnou klávesu na klávesnici.
- ◆ U zařízení (STB, DVD atd.) zkontrolujte napájení a kabel signálu.
- ◆ Televizor využívá vlastní systém řízení spotřeby.
- ◆ Stiskněte tlačítko **Source** na panelu nebo dálkovém ovladači.
- ◆ Vypněte a znovu zapněte televizor.

Poškozený obrázek se zobrazí v rohu obrazovky.


- ◆ Pokud je v některých externích zařízeních vybrána možnost **Pouze skenování**, může se poškozený obrázek zobrazit v rohu obrazovky. Tento příznak je způsoben externími zařízeními, nikoli televizorem.

Specifikace

Popisy a parametry uváděné v této brožuře jsou pouze informativní a mohou se změnit bez předchozího upozornění.

Název modelu	PS-42C62H	PS-50C62H
Velikost obrazovky (úhlopříčka)	42 palců	50 palců
Rozlišení počítače	1024 × 768 při 60 Hz	1360 × 768 při 60 Hz
Zvuk (výstup)	10 W + 10 W	
Rozměry (š × v × h) Skříň S podstavcem	1055 x 713 x 95 mm 1055 x 757 x 340 mm	1227 x 802 x 96 mm 1227 x 845 x 341 mm
Hmotnost Skříň S podstavcem	31 kg 36 kg	41 kg 46 kg
Údaje týkající se prostředí Provozní teplota Provozní vlhkost Skladovací teplota Skladovací vlhkost	10 °C až 40 °C 10 % až 80 %, bez kondenzace -20 °C až 45 °C 5 % až 95 %, bez kondenzace	

- ◆ Tento výrobek je digitálním zařízením třídy B.
 ◆ Provedení a specifikace mohou být změněny bez předchozího upozornění.
 ◆ Údaje o napájení a spotřebě energie lze nalézt na štítku výrobku.

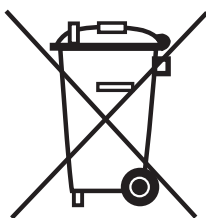

Správná likvidace tohoto produktu (Zničení Elektrického a Elektronického Zařízení)

Tato značka zobrazená na produktu nebo v dokumentaci znamená, že by neměl být používán s jinými domácími zařízeními po skončení svého funkčního období. Aby se zabránilo možnému znečištění životního prostředí nebo zranění člověka díky nekontrolovanému zničení, oddělte je prosíme od dalších typů odpadů a recyklujte je zodpovědně k podpoře opětovného využití hmotných zdrojů.

Členové domácnosti by měli kontaktovat jak prodejce, u něhož produkt zakoupili, tak místní vládní kancelář, ohledně podrobností, kde a jak můžete tento výrobek bezpečně vzhledem k životnímu prostředí recyklovat.

Obchodníci by měli kontaktovat své dodavatele a zkontrolovat všechny podmínky koupě. Tento výrobek by se neměl míchat s jinými komerčními produkty, určenými k likvidaci.